SAMSUNG

SGH-X510
Bruksanvisning

- Vissa beskrivningar i bruksanvisningen kanske inte överensstämmer exakt med din telefon. Detta beror på installerad programvara eller operatör/land.
- Beroende på vilket land du bor i kan telefonen och tillbehören se annorlunda ut än på bilderna i bruksanvisningen.

Webbadress
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12820A
Swedish (EU). 09/2006. Rev.1.0

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batteriluckan och sätt i SIM-kortet.

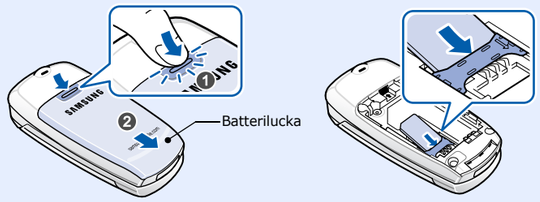

2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka luckan.

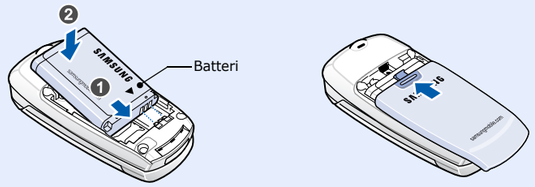

Ladda batteriet

1. Anslut den medföljande reseadaptern.

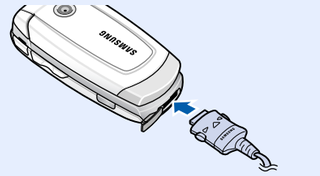

Till ett vanligt vägguttag

2. Dra ur adaptern när batteriet är färdigladdat.

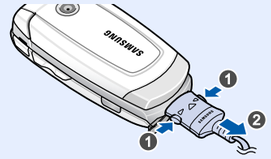

Obs: Ta inte ut batteriet ur telefonen innan du har dragit ur adaptern. I annat fall kan telefonen ta skada.

Telefonens funktioner och knappar

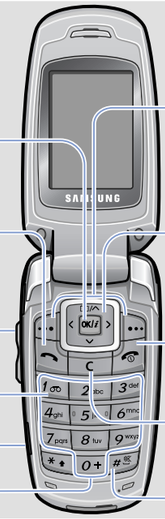

Internet-/ Bekräfta-knapp
Startar webbläsaren i viloläget. Väljer det markerade alternativet eller bekräftar en inmatning i ett menyläge.

Uppringningsknapp
Används för att ringa eller besvara samtal. I viloläget kan du visa de senaste samtalen.

Volymknappar
I viloläget kan du justera volymen på knappljudet. Tryck fyra gånger för att skicka ett SOS-meddelande. ▶ *SOS-läge*

Knapp för röstbrevlåda
▶ *Röstbrevlåda*

IrDA-port

Alfanumeriska knappar

Programstyrda knappar
Utför de funktioner som anges av texten ovanför knappen.

Navigeringsknappar i 4 riktningar
Bläddra igenom menyalternativen i menyläget I viloläget kan du öppna menyn Kamera genom att trycka på [ ] och öppna dina favoritmenyer direkt genom att trycka på de andra.

På- och avslagningsknapp
Tryck på och håll in knappen för att slå på/av telefonen. Används även för att avsluta ett samtal.

Avbryt-/Radera-knapp
Raderar tecken på displayen. Återställer displayen till föregående menynivå.

Tyst läge
▶ *Tyst läge*

Tyst läge — Tryck och håll in # i viloläget för att deaktivera alla ljud i telefonen. Tryck och håll in knappen igen för att lämna läget.

Röstbrevlåda — Tryck och håll in 1 i viloläget för att komma till röstbrevlådan.

SOS-läge — Tryck fyra gånger på volymknapparna i viloläget när telefonen är stängd för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda nummer. När SOS-meddelandet har skickats går telefonen över till SOS-läge och tar bara emot samtal från mottagarna av SOS-meddelandet tills SOS-läget avbryts. När ett samtal från mottagarna av SOS-meddelandet inkommer svarar telefonen automatiskt efter en vibration och vidarebefordrar information om nödsituationen till den som ringer.

Display

När du inte är upptagen med ett samtal eller använder en meny, befinner sig telefonen i viloläge. Du måste vara i viloläget för att kunna ringa ett telefonnummer.

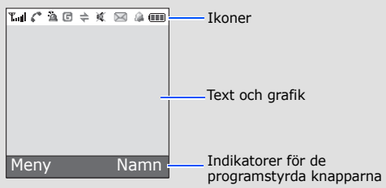

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen i telefonen:

Ikon	Beskrivning
	Styrkan på den mottagna signalen
	Samtal pågår
	Utanför serviceområdet. Du kan inte ringa eller ta emot andra samtal än nödsamtal
	GPRS-nät
	Roamar nät
	Tyst läge eller ringsignalen inställd på vibration
	Mikrofon av
	Funktionen Vidarekoppling är aktiv
	IrDA-funktionen är aktiv
	SOS-funktionen är aktiv
	Nytt textmeddelande
	Nytt bildmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Larm inställt
	Batteriets laddningsnivå

Slå på och av telefonen

1. Tryck och håll in [ ] längre än en sekund för att slå på telefonen.
2. Tryck och håll in [ ] längre än två sekunder för att slå av telefonen.

Ändra displayspråket

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** i viloläget.
2. Välj **Telefoninställningar** → **Språk**.
3. Välj ett språk.

Ringa ett samtal

1. Ange riktnummer och telefonnummer i viloläget och tryck på [ ].
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Svara** eller [ ] för att svara när telefonen ringer.

   Tryck på den programstyrda knappen **Avvisa** eller [ ] för att avvisa samtalet.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Justera volymen

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** i viloläget.
2. Välj **Ljudinställningar** → **Ringvolym**.
3. Tryck på **Upp** eller **Ned** för att justera volymnivån.
4. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Tryck på volymknapparna för att justera hörlursvolymen medan ett samtal pågår.

Ändra ringsignal för samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** i viloläget.
2. Välj **Ljudinställningar** → **Ringsignal**.
3. Välj en ringsignal.

Ringa upp de senaste numren

1. Tryck på [ ] i viloläget.
2. Tryck på **Upp** eller **Ned** för att bläddra till önskat nummer.
3. Tryck på [ ] för att slå numret.

Använda menyerna

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** i viloläget för att gå till huvudmenyn.

Kommandona längst ned i hörnen på displayen visar vilka funktioner som de programstyrda knapparna har för närvarande. Tryck på den vänstra ([ ]) eller högra programstyrda knappen ([ ]) för att utföra den angivna funktionen.

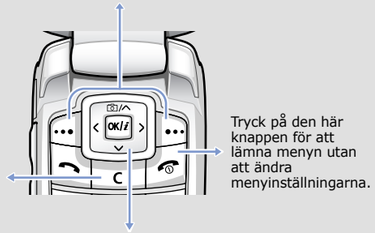
Tryck på den programstyrda knappen eller C för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på den här knappen för att lämna menyn utan att ändra menyinställningarna.

Använd navigeringsknapparna i 3 riktningar ([ ]) som genvägar för att öppna dina favoritmenyer.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** i viloläget.
2. Välj **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
3. Välj en knapp.
4. Välj den meny som knappen ska tilldelas.

Välja eller ändra en meny eller funktion:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** i viloläget.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att gå till önskad meny och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller [ ].
3. Om menyn innehåller undermenyer, kan du gå till önskad undermeny genom att trycka på navigeringsknapparna. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller [ ] för att öppna undermenyn.

   Upprepa samma steg igen om den valda menyn innehåller fler undermenyer.
4. Tryck på navigeringsknapparna för att gå till önskad inställning.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller [ ] för att bekräfta den valda inställningen.

Genvägsnummer

Du kan använda genvägsnummer för att snabbt gå till önskad meny. Genvägsnumret visas framför menynamnet i menyläget.

Menyöversikt

1. SIM tjänster*

2. Samtalslista
2.1 Missade samtal
2.2 Mottagna samtal
2.3 Ringda samtal
2.4 Radera alla
2.5 Samtalstid
2.6 Samtalskostnad*

3. Nätverktjänster
3.1 Vidarekoppling
3.2 Samtalsspärrar
3.3 Samtal väntar
3.4 Nätverksval
3.5 Dölj ID
3.6 Sluten grupp
3.7 Bandval

4. Ljudinställningar
4.1 Ringsignal
4.2 Ringvolym
4.3 Larmtyp
4.4 Knappljud
4.5 Meddelandeton
4.6 Notifiering i samtal
4.7 Uppvikningston
4.8 Påslagningston
4.9 Extratoner

5. Meddelanden
5.1 Textmeddelanden
5.2 Bildmeddelanden
5.3 Push-meddelanden
5.4 SOS-meddelanden

6. Nöjen
6.1 WAP browser
6.2 Spel
6.3 Ljud
6.4 Bilder
6.5 Radera alla
6.6 Minnesstatus

7. Planering
7.1 Larm
7.2 Kalender
7.3 Tid och datum
7.4 Kalkylator
7.5 Prioritetslista
7.6 Röstmemo
7.7 Valutaväxling

8. Kamera
8.1 Ta foto
8.2 Mina foton
8.3 Minnesstatus

9. Telefoninställningar
9.1 Infraröd aktivera
9.2 Displayinställning
9.3 Välkomsttext
9.4 Eget nummer
9.5 Språk
9.6 Säkerhet
9.7 Extra inställningar
9.8 Genvägar
9.9 Sidoknapp
9.10 Grundinställning

Tryck på den programstyrda knappen **Namn** i viloläget.
1 Sök post
2 Ny post
3 Sök grupp
4 Redigera grupp
5 Kortnummer
6 Radera alla
7 Minnesstatus
8 SDN*

* Visas endast om funktionen stöds av ditt SIM-kort.

Mata in text

Byta textinmatningsläge

Tryck på den högra programstyrda knappen tills den textinmatningsindikator du vill ha visas i textinmatningsläget:

- T9 : T9-läge
- A : ABC-läge
- 1 : Sifferläge
- Inget: Symbolläge

T9-läge

1. Tryck på **2** till **9** för att börja skriva ett ord. Tryck en gång på varje knapp per bokstav.

   Exempel: Tryck t.ex. på **4**, **3** och **5**, så skrivs HEJ i T9-läget.

   T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje knapptryckning.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.

3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på **0**, så visas alternativa ord för de knappar som du har tryckt på.

   Ge och *Id* använder t.ex. **4** och **3**.

4. Tryck på # när du vill infoga ett blanksteg och börja på nästa ord.

ABC-läge

Tryck på de knappar som är märkta med det tecken som du önskar:

– en gång för det första tecknet
– två gånger för det andra tecknet
– och så vidare.

Tryck t.ex. på **2** tre gånger för att mata in ”C” och **5** två gånger för att mata in ”K”.

Sifferläge

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas.

Symbolläge

Tryck på de sifferknappar som motsvarar din önskade symbol och tryck på den programstyrda knappen **OK**. Du kan trycka på **Upp** eller **Ned** för att visa fler symboler.

Tips för att mata in text

- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på **C** för att ta bort tecken, ett efter ett. Tryck och håll in **C** för att tömma displayen.
- Tryck på # för att infoga ett mellanslag mellan tecken.
- Tryck på * för att ändra skiftläge i T9-läge eller ABC-läge.
- Tryck på **1** för att mata in skiljetecken i T9- eller ABC-läget.

Skicka ett textmeddelande

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** i viloläget.
2. Välj **Meddelanden** → **Textmeddelanden** → **Skapa**.
3. Skriv meddelandetexten.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och lägg till poster med hjälp av följande alternativ:
   - **Lägg till föremål**: lägg till ljud, bilder eller animerade bilder.
   - **Lägg till mall**: lägg till textmallar.
   - **Lägg till smiley**: lägg till smileys.
   - **Lägg till ifrån telefonbok**: lägg till telefonbokskontakter.
   - **Lägg till bokmärke**: lägg till bokmärken.
5. Tryck på **Val** och välj **Sänd**, **Spara & sänd** eller **Spara endast**.
6. Välj en minnesplats om du väljer **Spara & sänd** eller **Spara endast**.
7. Ange mottagarnas telefonnummer och tryck på den programstyrda knappen **Val**.
8. Välj **Sänd meddelande**.

Ta ett foto

1. Tryck på [image_ref 1:0.533,0.133,0.551,0.151] i viloläget och välj **Ta foto**.
2. Rikta linsen mot motivet och gör önskade justeringar.
3. Tryck på [image_ref 2:0.551,0.324,0.570,0.343] för att ta ett foto.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Spara** för att spara fotot eller tryck på **Avbryt** för att ta bort fotot.
5. Tryck på den programstyrda knappen [image_ref 3:0.533,0.403,0.551,0.422] om du vill ta ett nytt foto efter att du har sparat fotot.

Obs: Om telefonminnets kapacitet inte är tillräckligt stor kanske du inte kan spara fotot du tagit. Ta bort gamla foton för att frigöra minne.

Snabbguide till funktioner

I det här avsnittet hittar du kortfattade förklaringar till telefonens olika funktioner.

Funktion	Beskrivning	Välj
Hitta en kontakt	Sök efter kontakter i telefonboken.	Namn > Sök post
Lägg till en ny kontakt	Lägg till en ny kontakt i telefonboken.	Namn > Ny post
Sök grupp	Sök efter telefonbokskontakter i ringprofiler.	Namn > Sök grupp
Ändra egenskaper för en ringprofil	Välj en ringsignal för inkommande samtal och meddelanden från medlemmar i en grupp. Ändra även gruppnamnet.	Namn > Redigera grupp
Kortnummer	Tilldela kortnummer (2 till 9) för åtta av de nummer som du ringer mest.	Namn > Kortnummer
Radera telefonbokskontakter	Radera alla telefonbokskontakter som är lagrade i telefonminnet, på SIM-kortet, eller både och.	Namn > Radera alla
Minnesstatus för telefonbok	Visa totalt antal telefonbokskontakter i telefonminnet eller på SIM-kortet.	Namn > Minnesstatus
SDN (servicenummer)	Öppna listan med servicenummer från din operatör. (Visas endast om funktionen stöds av ditt SIM-kort.)	Namn > SDN
Använda SIM-tjänsten	Använd olika extratjänster från din operatör.	Meny > SIM tjänster
Visa de senaste samtalen	Visa de senaste samtalen som du har ringt, mottagit eller missat.	Meny > Samtalslista > Missade samtal, Mottagna samtal, Ringda samtal

Funktion	Beskrivning	Välj
Radera de senaste samtalen	Raderar återuppringningslistorna för varje samtalstyp eller samtliga listor på en gång.	Meny > Samtalslista > Radera alla
Visa samtalstiden	Visa hur länge de senaste samtalen har varat som du har ringt eller mottagit. Återställer även tidsräknaren.	Meny > Samtalslista > Samtalstid
Visa samtalskostnaden	Visa vad dina samtal kostar.	Meny > Samtalslista > Samtalskostnad
Nätverktjänster	Använd nätverktjänster från din operatör.	Meny > Nätverktjänster
Välj ringsignal och volym	Välj en ringsignal eller en volymnivå för inkommande samtal.	Meny > Ljudinställningar > Ringsignal eller Ringvolym
Larmtyp	Välj en larmtyp för ringsignalen.	Meny > Ljudinställningar > Larmtyp
Välj knappljud	Välj ett knappljud som hörs när du trycker på telefonens knappar.	Meny > Ljudinställningar > Knappljud
Välj meddelandeljud	Välj en ringsignal för inkommande text- och bildmeddelanden och broadcast-meddelanden, eller ställ in hur ofta du ska informeras om nya meddelanden.	Meny > Ljudinställningar > Meddelandeton
Notifiering i samtal	Ställ in hur telefonen ska uppmärksamma dig på nya meddelanden eller när ett larm kommer under ett samtal.	Meny > Ljudinställningar > Notifiering i samtal
Uppvikningston	Välj den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.	Meny > Ljudinställningar > Uppvikningston
Påslagningston	Välj den ton som ska höras när telefonen slås på eller av.	Meny > Ljudinställningar > Påslagningston
Extratoner	Ställ in extratoner för telefonen.	Meny > Ljudinställningar > Extratoner

Funktion	Beskrivning	Välj
Läs text- eller bildmeddelanden	Läs mottagna, skickade eller sparade meddelanden.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Inkomna, Utgående eller Utkast
Skicka text- eller bildmeddelanden	Skapa och skicka meddelanden till andra mobiltelefoner.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Skapa
Meddelandemallar	Förinställ mallar för meddelanden eller smileys som du skickar ofta.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Smileys eller mallar
Meddelandealternativ	Ställ in alternativ för meddelandetjänsterna.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Inställningar eller Extra inställningar
Radera meddelanden	Radera meddelanden i varje meddelandemapp eller alla meddelanden på en gång.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Radera alla
Minnesstatus för meddelanden	Kontrollera minnesinformation för meddelanden.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Minnesstatus
Röstbrevlåda	Öppna din röstbrevlåda och lyssna på inkomna meddelanden.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Röstbrevlåda

Funktion	Beskrivning	Välj
Broadcast-meddelande	Ändra inställnignar för tjänsten och öppna broadcast-meddelanden.	Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Broadcast
Profiler	Välj eller konfigurera en anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden.	Meny > Meddelanden > Bildmeddelanden > Profiler
Pushmeddelande	Ändra inställnignar för tjänsten och öppna eller ta bort pushmeddelanden.	Meny > Meddelanden > Push-meddelanden
SOS-meddelanden	Aktivera SOS-funktionen. Ange mottagare och välj upprepningsläge.	Meny > Meddelanden > SOS-meddelanden
Webbläsare	Starta och konfigurera webbläsaren.	Meny > Nöjen > WAP browser
Öppna mediafiler	Öppna spel, ljud, bilder i telefonminnet.	Meny > Nöjen > Spel, Ljud, Bilder
Radera alla mediafiler	Radera spel, ljud, bilder i varje mediamapp eller alla mediafiler på en gång.	Meny > Nöjen > Radera alla
Minnesstatus för nöjen	Visa den minnesmängd som används för spel, ljud och bilder.	Meny > Nöjen > Minnesstatus
Larm	Ställ in ett larm som ska utlösas vid en viss tid.	Meny > Planering > Larm
Kalender	Håll reda på dagliga eller månadsvisa planer.	Meny > Planering > Kalender
Tid och datum	Ställ i aktuell tid och datum manuellt.	Meny > Planering > Tid och datum

Funktion	Beskrivning	Välj
Automatisk tidsuppdatering	Ställ in din telefon så att den uppdaterar tiden automatiskt när du reser utomlands. Tidsinformation kanske inte uppdateras när du förflyttar dig från en tidszon till en annan inom ett land.	Meny > Planering > Tid och datum > Autouppdatering
Kalkylator	Utför enkla beräkningar.	Meny > Planering > Kalkylator
Att göra-lista	Skapa en lista över uppgifter och tilldela varje uppgift en deadline.	Meny > Planering > Prioritetslista
Röstmemo	Spela in röstmemon som du kan lyssna på.	Meny > Planering > Röstmemo
Valutaomvandlare	Omvandla valuta.	Meny > Planering > Valutaväxling
Kamera	Ta foto i olika lägen och öppna sparade foton i jpeg-format. Du kan också kontrollera minnesinformation för fotona.	Meny > Kamera
IrDA	Sänd och ta emot data till eller från IrDA-kompatibla datorer eller telefoner via den infraröda porten.	Meny > Telefoninställningar > Infraröd aktivera
Displayinställning	Ändra inställningar för displayen och bakgrundsbelysningen.	Meny > Telefoninställningar > Displayinställning
Välkomsttext	Mata in en välkomsttext som visas när telefonen slås på.	Meny > Telefoninställningar > Välkomsttext
Visa dina egna telefonnummer	Visa dina telefonnummer eller förse dem med namn.	Meny > Telefoninställningar > Eget nummer
Displayspråk	Välj det språk som ska användas för displaytexten.	Meny > Telefoninställningar > Språk

Funktion	Beskrivning	Välj
Säkerhet	Skydda telefonen mot obehörig användning.	Meny > Telefoninställningar > Säkerhet
Stöldspårning	Spåra telefonen om den stjäls eller du tappar den. Om någon försöker använda din telefon med ett annat SIM-kort skickar telefonen automatiskt det förinställda spårningsmeddelandet till din familj eller dina vänner.	Meny > Telefoninställningar > Säkerhet > Stöldspårning
Extra inställningar	Ställ in den automatiska återupringnings- eller svarsfunktionen.	Meny > Telefoninställningar > Extra inställningar
Genvägar till menyer	Ställ in navigeringsknapparna som genvägar för att snabbt gå till dina favoritmenyer.	Meny > Telefoninställningar > Genvägar
Sidoknapp	Ställ in om telefonen ska tysta ringsignalen eller avvisa ett samtal om du trycker på och håller in volymknapparna när någon ringer.	Meny > Telefoninställningar > Sidoknapp
Återställ telefonen	Återställ telefonen till fabriksinställningarna.	Meny > Telefoninställningar > Grundinställning

Viktiga säkerhetsåtgärder

Läs igenom de här riktlinjerna innan du använder din trådlösa telefon. Att bortse från kan dem vara både riskfyllt och olagligt.

Kör alltid säkert
Använd inte mobiltelefonen när du kör, parkera först fordonet.

Slå av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Slå av telefonen i flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem i flygplan.

Slå av telefonen i närheten av alla typer av medicinsk utrustning
Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar
Alla mobiltelefoner kan påverkas av störningar, vilket kan inverka på deras prestanda.

Specialbestämmelser
Följ alla de specialbestämmelser som gäller i det aktuella området och slå alltid av telefonen då det är förbjudet att använda den.

Vattenbeständighet
Telefonen är inte vattentät. Håll den torr.

Använd telefonen med förstånd
Telefonen får endast användas i normalt läge (placerad mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal
Mata in larmnumret för det område du befinner dig i och tryck på [image_ref 4:0.433,0.880,0.451,0.899]. Avsluta inte samtalet förrän du uppmanas att göra detta.

Små barn och din telefon
Håll telefonen och dess delar, inklusive tillbehör, utom räckhåll för små barn.

Tillbehör och batterier
Använd endast av Samsung godkända batterier och tillbehör, som t.ex. headset eller datorkablar. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

VARNING — Att använda icke Samsung orginalbatterier kan medföra explosionsrisk.
Återvinn använda batterier enligt lokala bestämmelser.

Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Behörig service
Endast behörig servicepersonal får reparera telefonen.

SAR-information

Din trådlösa telefon är en radiosändare och -mottagare. Den är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida de gränser för exponering för den radiofrekvensenergi (RF-energi) som har fastställts av Europeiska rådet. Dessa gränser är en del av mer omfattande riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer av RF-energi för allmänheten. Riktlinjerna baseras på de säkerhetsstandarder som har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom periodisk och noggrann utvärdering av vetenskapliga undersökningar.

Standarderna har en ordentlig säkerhetsmarginal för att säkerställa säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa telefoner använder sig av en mätenhet som kallas för SAR (Specific Absorption Rate). Europeiska rådets fastställda SAR-gräns är 2,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen var 0.781 W/kg.

Försäkran om överensstämmelse (R&TTE)

Modellbeskrivning: Bärbar mobiltelefon (GSM 900/1800/1900)

Modellnamn: SGH-X510

Tillverkad av: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

som den här försäkran gäller överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet : EN 60950-1:2001 **SAR : EN 50360:2001**
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) **: EN 50361:2001**
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) **Nätverk: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Härmed intygas att [alla nödvändiga radiotester har utförts och att] ovanstående produkt överensstämmer med alla krav som anges i direktiv 1999/5/EG.

Utvärderingsproceduren för överensstämmelse som åsyftas i artikel 10 och som specificeras i Bilaga[IV] till direktiv 1999/5/EG har följts med inblandning av följande anmälda organ:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Storbritannien
dentifieringsmärke: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras av:
Samsung Electronics Euro QA Lab.

och kan fås på begäran.
(Representativ inom EU)

Plats och datum för utfärdande:
Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, Storbritannien
2006.09.25

Yong-Sang Park/S.Manager

* Detta är inte adressen till Samsungs servicecenter. Om du vill ha adress och telefonnummer till Samsungs servicecenter läser du garantikortet eller kontaktar den återförsäljare du köpte telefonen av.